



Bruksanvisning

Slegler for 3-rekkers rotor

Sliping – skifting – montering

SLIPING OG SKIFTING AV SLEGLER


Sperr av bakhjulene og legg maskinen over så den støtter seg på hetta.

Sleglene kan nå slipes med vinkelsliper.

Vil man slipe sleglene med smergelskive, må man ta av aksellåsene og trekke slegelakselen ut gjennom hullet. Pass på at de ikke blir så varme under sliping at herdinga går ut. Aksellåsene må plasseres der det er vist på tegningen.


MONTERING AV SLIPTE OG SLITTE SLEGLER I 3 REKKER (FS 134, MK 1340, FS 112)

Alle sleglene bør være like tunge for å bevare balansen i rotoren og unngå vibrasjoner i maskinen.

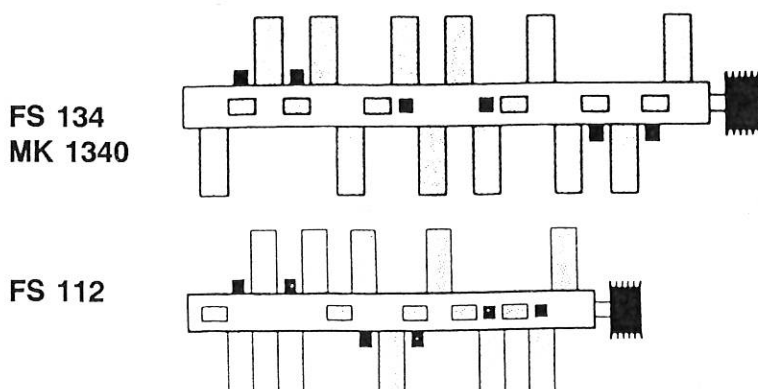

■ Aksellåsene må plasseres der det er vist på tegningen.

Sleglene skal ha fasong som vist på tegningen. Ved avvik mister maskinen kasteevne. Legg sleglene på tegningen og kontroller. For direkte kontroll i høsteren brukes SLEGELMAL.

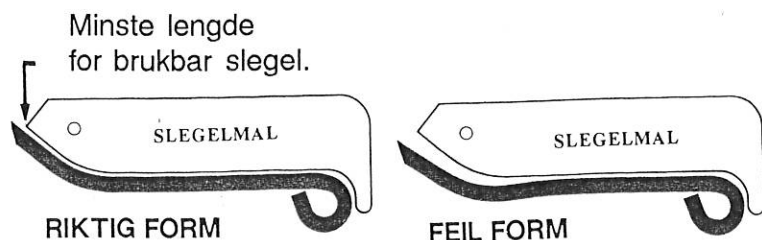

Minste lengde
for brukbar slegel.

